


## Art. 451T10060 - Masuta de joaca 2 in 1 pentru desen si nisip Little Tikes

Recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 6 ani.

**AVERTIZARE !** Păstrați manualul, deoarece conține informații importante despre condițiile de asamblare, funcționare și garanție. Culoarea și conținutul pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

### COMPONENTE

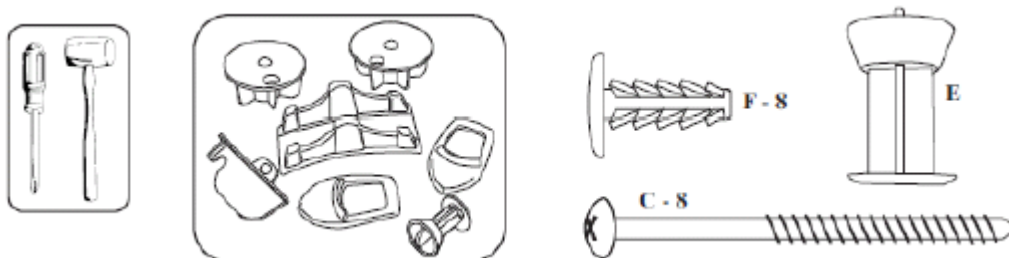

### REGULI DE SIGURANȚĂ ȘI OPERARE

- Salvați acest manual în caz de întrebări.
- O cutie de nisip neînsetată conține piese și materiale mici. Există pericolul de a înghiți piese mici și posibilitatea de a fi zgâriat de marginile și colțurile ascuțite. Nu permiteți copiilor să se apropie până nisipiera nu este asamblată complet.
- Copiii ar trebui să se joace sub supravegherea unui adult. Este interzisă lăsarea copiilor nesupravegheați.
- Nisipiera trebuie amplasată pe o suprafață plană, la o distanță de cel puțin doi metri de alte obiecte (cladiri, garduri, copaci).
- Nu așezați nisipiera pe ciment, asfalt, lemn sau orice altă suprafață tare.
- Nu așezați nisipiera lângă piscine, scări, pante sau dealuri.
- Nu permiteți copiilor să se așeze sau să stea pe suprafața nisipierei, deoarece acest lucru poate deteriora produsul.
- Utilizați nisipiera exclusiv cu accesoriile din acest set.
- Folosiți nisip curat și apă pentru a vă juca. După ce v-ați jucat, acoperiți nisipiera cu un capac, scurgeți apa murdară deschizând dopul de scurgere.
- Vă rugăm să nu folosiți sau depozitați nisipiera în aer liber la temperaturi sub -18 °C. În caz contrar, plasticul își poate pierde elasticitatea și rezistența, ceea ce poate duce la apariția crăpăturilor. Depozitați produsul într-un loc cald și protejat.

### INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

**Atenție!** Asamblarea trebuie efectuată numai de un adult. Vă rugăm să nu permiteți copiilor să se joace cu nisipiera dezamblată, deoarece există piese mici printre componente. Așezați nisipiera pe o suprafață plană, la o distanță de cel puțin doi metri de alte obiecte (cladiri, garduri, copaci). Nu așezați nisipiera lângă piscine, scări, pante sau dealuri. Asamblați conform figurilor 1-11.

**Fig. 1A:** Introduceți picioarele în partea inferioară a mesei cu nisip, astfel încât găurile pentru șuruburi din masă și din picioare să fie aliniată.

**Fig. 1B:** În timp ce strângeți opt (8) șuruburi cu o șurubelniță sau un burghiu electric, ar trebui să apăsați puternic pe picioare. Trebuie să vă asigurați că șurubul este situat în partea inferioară a proeminenței, așa cum se arată în imagine.

**Fig. 3:** Umpleți întâi partea cu nips, folosind 22,7 kg de nisip (nu este inclus).

**Fig. 4:** Introduceți picioarele din partea laterală a mesei de apă (nu este necesară alinierea) și apăsați-le ferm (nu sunt necesare șuruburi).

### IMPORTANT

**Fig. 7:** umplți partea cu apă în felul următor. Instalați dopul de scurgere (vezi **Fig. 5**) (apăsați ferm) și umpleți cu apă până la vârful liniei.

## ÎNTREȚINERE

**Fig. 8:** Mișcarea apei - pentru ca apa să curgă liber în jurul mesei, ar trebui să introduceți degetul în orificiul roții (roților) cu palete și să îl întoarceți. Poarta - pentru a direcționa apa către partea de mijloc a mesei, ar trebui să deschideți poarta. Pentru ca apa să curgă în jurul părții exterioare a mesei, poarta trebuie să fie închisă.

## PENTRU TRANSFORMAREA MESEI ÎNTR-O MESA DE JOC

**Fig. 9-11: IMPORTANT:** Înainte de a asambla masa, scoateți toate echipamentele și scoateți dopul de scurgere pentru a evacua apa. Echipamentul poate fi depozitat pe partea laterală a mesei de nisip.

**ATENȚIE:** înainte de a închide masa, trebuie introdus dopul.

