

Art. 586050 - Set Casa Fashion Show House L.O.L. Surprise! cu 40 surprize si 2 papusi exclusive

Recomandat copiilor cu varsta peste 3 ani.
UTILIZAȚI SUB SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.

AVERTIZARE:

Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Conține mici detalii. Poate provoca sufocare.

SETUL INCLUDE:

- A. O casă stilată
- B. Topogan
- C. Scară
- D. Hamac
- E. 2 umerase pentru hamac
- F. Suport de fundal
- G. Fundalul
- H. Rampă pentru skateboard
- I. O masă pentru jocul de fotbal
- J. Aparat de pinball
- K. Mașină arcade
- L. Masă
- M. 2 scaune din cauciuc
- N. Telescop
- O. Scaun de joc
- P. Geanta fotoliu



- Q. Pat
- R. Pătură
- S. Pernă
- T. Cutie de scule
- U. Cheie pentru șuruburi
- V. Clește
- W. Ciocan
- X. Butelie de gaz
- Y. Păpușa băiat
- Z. Păpușa fată

Păpușa băiat

- 7. Tricou
- 8. Pantaloni scurți
- 9. Pantofi
- 10. Ochelari
- 11. Skateboard
- 12. Sticla

Păpușa fată

- 1. Tricou
- 2. Pantaloni scurți
- 3. Pantofi
- 4. Căciulă
- 5. Telecomandă
- 6. Sticla

Y. Păpușa băiat



Z. Păpușa fată








AVERTISMENT:

- UTILIZAȚI SUB SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT atunci când copiii se joacă în apă sau lângă ea.
- Evitați să așezați jucăria pe o suprafață neuniformă sau oriunde altundeva unde s-ar putea răsturna.
- Nu vă așezați, nu vă urcați cu picioarele sau nu săriți pe jucărie, deoarece acest lucru poate provoca vătămări corporale sau poate deteriora jucăria.
- Nu este destinat copiilor sub 3 ani!




INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Păpușa băiat are un aspect anatomic corect.
- Înainte de a începe jocul, acoperiți zona de joc pentru a o proteja de eventualele daune cauzate de apă.
- Umpleți sticlele cu apă și hrăniți păpușile de două ori.
- Scoateți toată apa din sticle și păpuși după FIECARE utilizare.
- Un adult trebuie să fie prezent când copiii se joacă cu apa.
- Uscați bine păpușile și accesoriile într-o zonă bine ventilată după utilizare și înainte de depozitare.
- Uscați doar la aer. Nu puneți păpușile în uscător și nu o lăsați lângă obiecte care emit căldură excesivă.
- Conținutul și culoarea pot fi diferite de cele afișate pe ambalaj.



DESCHIDEȚI ȘI ASAMBAȚI

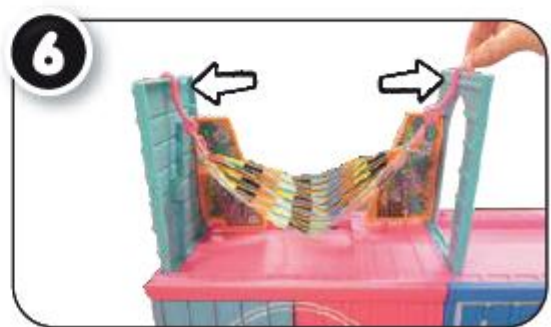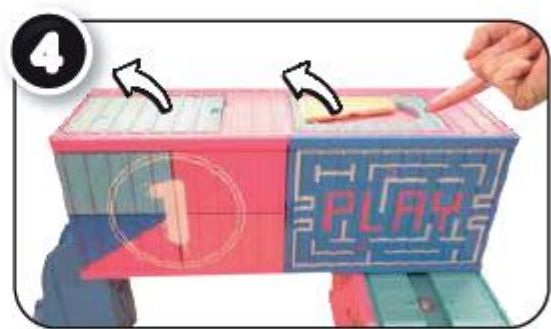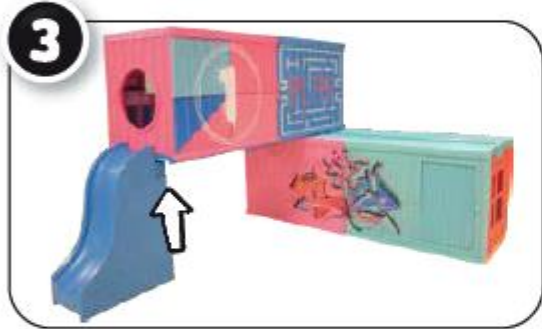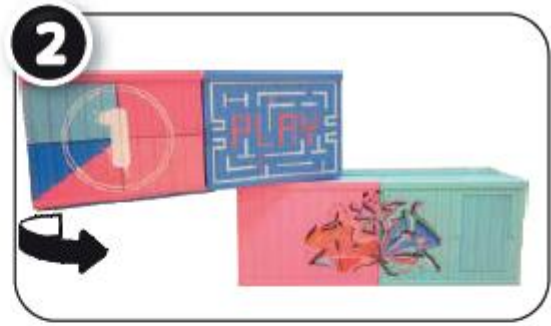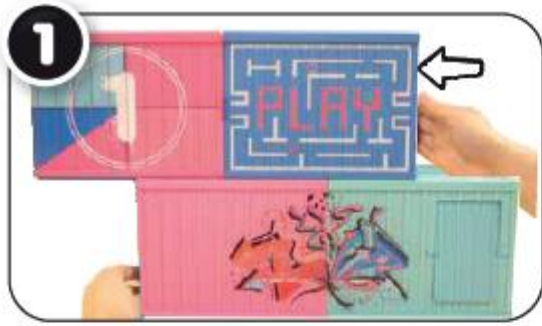

DEMONTAȚI ȘI ÎNCHIDEȚI

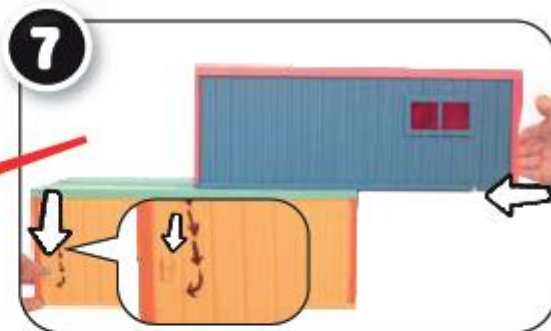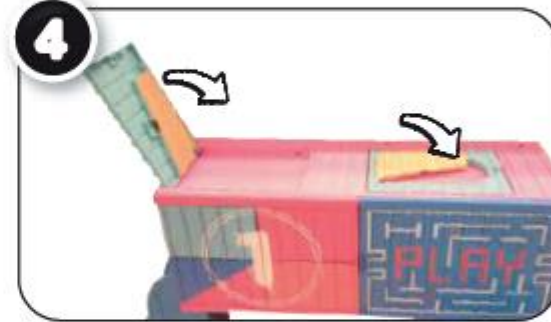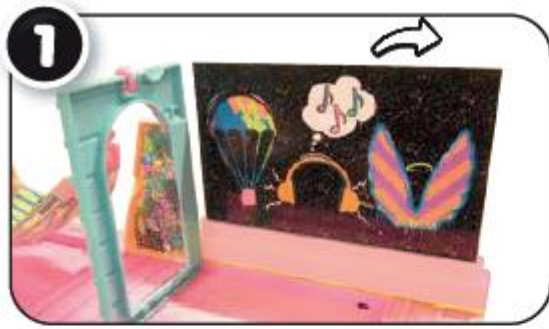

ASAMBLAȚI DIN NOU

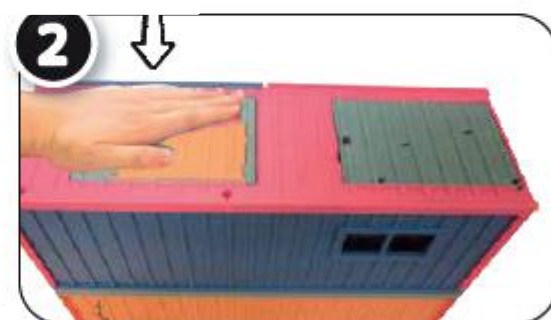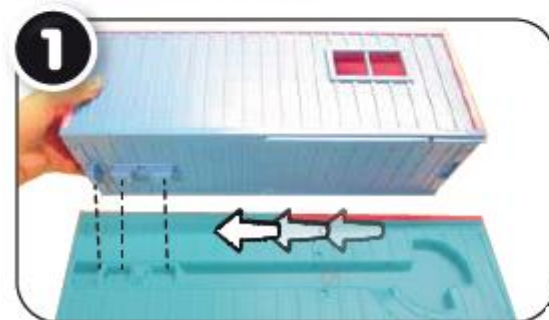

CARACTERISTICI



4 METODE DE MONTARE



Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante. Conținutul și culoarea pot diferi de cele afișate pe ambalaj.

Producător: © 2022 MGA Entertainment, Inc.
Mărca comercială L.O.L. SURPRISE! este mărca comercială înregistrată a MGA Entertainment Inc în SUA și în alte țări. Toate siglele, numele, personajele, imaginile, sloganurile și designul ambalajului sunt proprietate MGA Entertainment Inc.
Fabricat și imprimat în China.

Importator: S.C. "Biotec-Prim" S.R.L.,
str. Independenței 14/3, ap. 4.



Tel.: +37362040014
www.toyland.md

